
SD-160

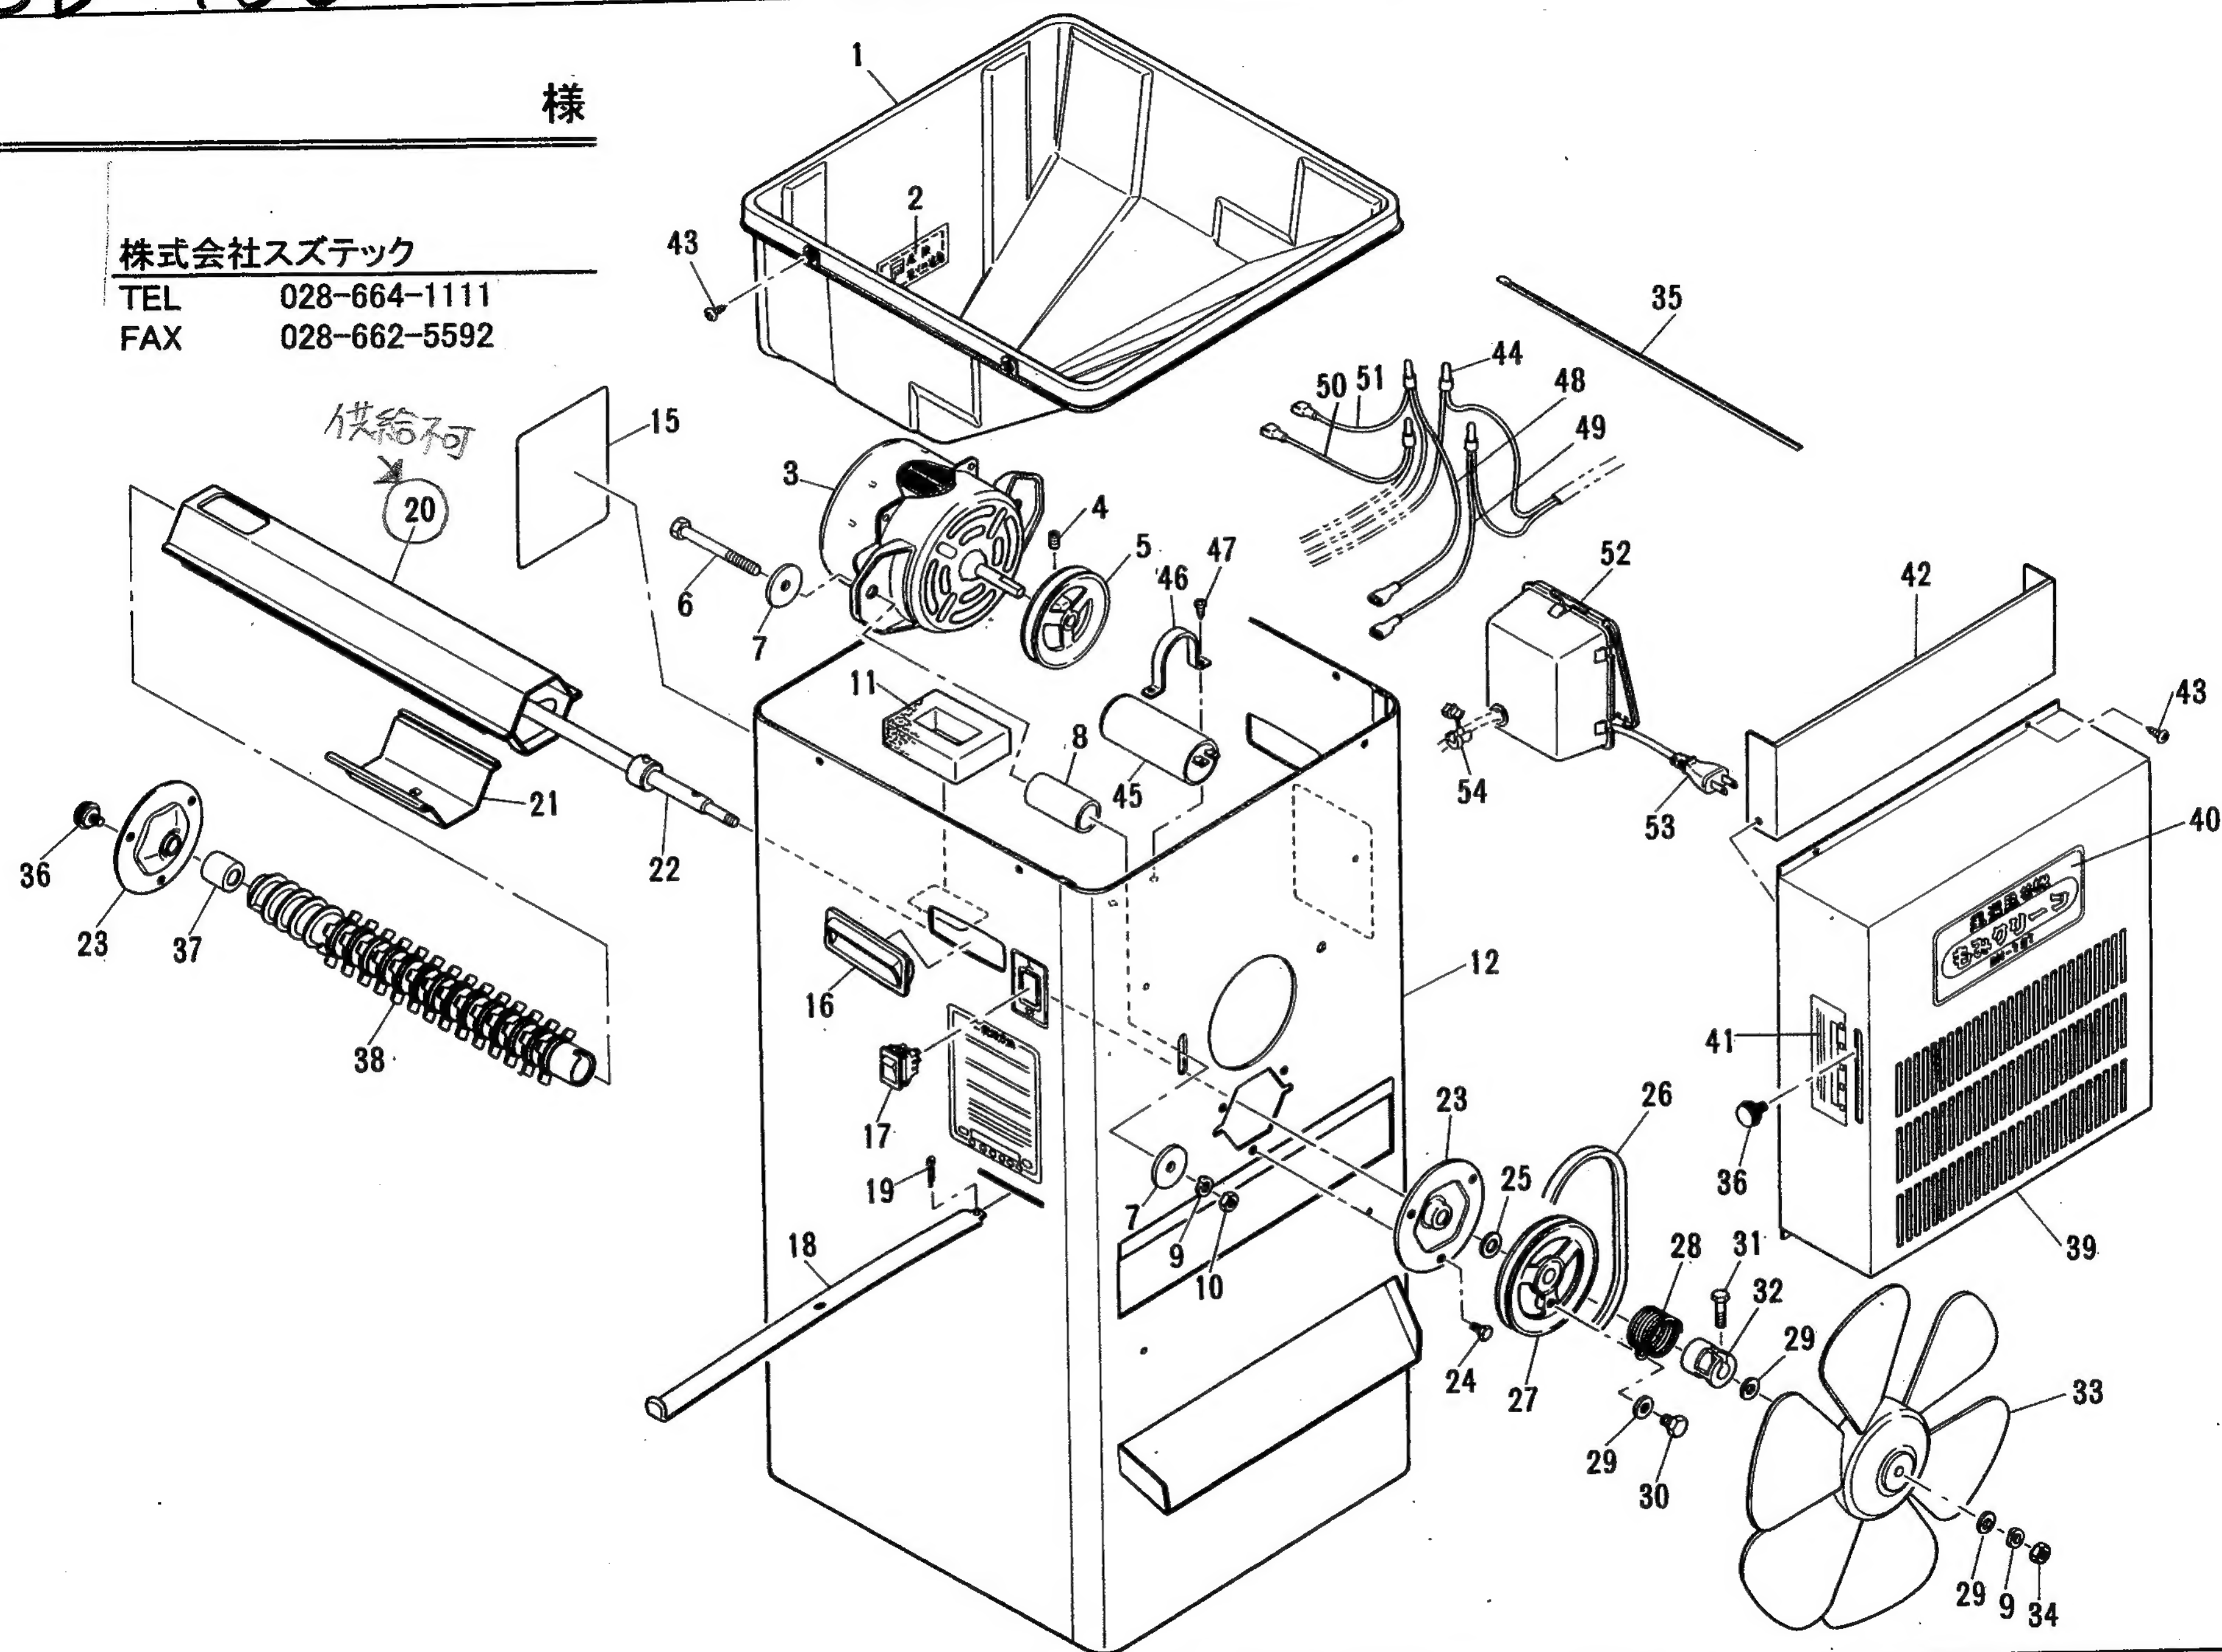

SD-160

見出番号	コード番号	部　　　番	部　　品　　名	1台個数
1	22010600	DH－100－1002	ホッパー	1
2	22003700	DH－100－2207	注意ラベル	1
3	22002500	DH－100－1119	モーター	1
4〜5	22006100	DH－101－1115	プーリー(小)AY	1
4	40114200	BtVm 0612	六角穴付ボルト	1
5	22006300	DH－101－1114	プーリー(小)	1
6	40086300	BtHs 0880	ボルト	2
7	20260700	LT4D－6214	座金	4
8	22002601	DH－100－1120(1)	モーター取付カラー	2
9	40000800	WaS_2 08	バネ座金	3
10	40015700	NtM_1 08	ナット	2
11	22000200	DH－100－1003	ホッパーパッキン	1
12	22005000	DH－101－1010	本体ケースCP	1
13	22007200	DH－101－3002	使用法ラベル	1
14	22007400	DH－101－3004	スイッチラベル	1
15	22007300	DH－101－3003(1)	分解掃除ラベル	1
16	50102300	HST－360－1004	提手	2
17	22006200	DH－101－2001	スイッチ	1
18	22002100	DH－100－1113	調整レバー	1
19	40106000	PnS 0312	割ピン	1
20 ×	22005800	DH－101－1018	脱芒筒CP 供給不可	1
21	22005900	DH－101－1019	脱芒調整弁	1
22	22005400	DH－101－1210	主軸AY	1
23	22006000	DH－101－1109	軸受フランジAY	2
24	40025200	BtHm 0610	ボルト	3
25	56108300	HRP－3402－1319	焼入座金	1
26	40106100	VM 19	Vベルト	1
27〜30	56202300	HRP－240－1360	プーリー(大)AY	1
27	90054100	HAM－30－3104(1)	プーリー(大)	1
28	56104400	HRP－3400－1406	起動バネ	1
29	40000700	WaP_1 08	平座金	3
30	40034600	BtHs 0812	小形ボルト	1
31	56108400	HRP－3402－1320	ボルト	1
32	56104500	HRP－3402－1414	起動バネガイド	1
33	22002300	DH－100－1117	ファン	1
34	40098600	NtM_3 08	ナット(3種)	1
35	50702300	BNT 300	ビニタイ	1
36	22005300	DH－101－1017	化粧ネジ	5
37	22001700	DH－100－1108	脱芒軸カラー	1
38	22005600	DH－101－1104	脱芒ロールCP	1
39	22005100	DH－101－1015	ファンカバー	1
40	22007100	DH－101－3001	愛称ラベル	1
41	22007500	DH－101－3005	風量調節ラベル	1
42	22005200	DH－101－1016	風量調節板CP	1
43	40088900	$TsPt_1$ 0408	トラスタッピンネジ(1種)	8

SD-160

見出番号	コード番号	部　　番	部　品　名	1台個数
44	20651600	CE－230	閉端接続子	4
45	56104800	HRP－3400－1502	コンデンサー	1
46	22002700	DH－100－1121	コンデンサーバンド	1
47	40083200	TsPnl 0412	ナベタッピンネジ(1種)	2
48	22002801	DH－100－2101(1)	リード線(A)	1
49	22002901	DH－100－2102(1)	リード線(B)	1
50	22003000	DH－100－2103	リード線(C)	1
51	22003100	DH－100－2104	リード線(D)	1
52	20670100	DB－50－4201	コードケース	1
53	20652000	H2－S－4004	電源コード	1
54	20651900	HST－360－4006	コードブッシュ	1
	22008000	DH－101－3101	取扱説明書	1
	22008100	DH－101－4001	外箱	1
	22008200	DH－101－4002	天・地パット	2
	22008300	DH－101－4003	ポリシート	1